

Kurzanleitung

GLSM35 - GLSM40S/L/E


Arbeitsabläufe

Füllen und Aufheizen

1. Die Gerätetür schließen und den Knopf (1) für 1-3 Sekunden drücken.
2. Die LED in der Taste (1) leuchtet auf.
3. Abwarten, bis das Gerät die Betriebsbedingungen erreicht hat und die Kontrolllampe (5) aufleuchtet.

Spülen

1. Das Geschirr vor dem Einsetzen in den Geschirrspüler von Essensresten säubern. Vorspülen nur mit Klarwasser (max. 40°C)
2. Die Gerätetür öffnen, das Geschirr einsetzen und die Gerätetür wieder schließen.
3. Den gewünschten Zyklus durch Drücken des Knopfs (2), (3) oder (4) auswählen. Die LEDs innerhalb der Zyklus Start Taste zeigen an, dass die Maschine läuft.
4. Den Vorgang nach Beendigung wiederholen.
5. In den Modellen S und SL (ohne Enthärter), hat die Taste (4) Doppelfunktion. Halten Sie diese gedrückt, um kalt nach zu spülen.

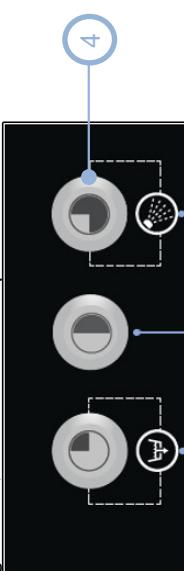


Reinigungsprodukte

Bei Spülmittel und Klarspülmitteldosierer handelt es sich um Standardausführungen.
(Siehe die Bedienungsanleitung für weitere Informationen zur Einstellung und Funktionsweise der Dosierzrrorientierungen)

DAS SPÜLMITTEL MUSS EIN GEWERBE SPÜLMITTEL SEIN, FÜR HOHE TEMPERATUREN GEEIGNET SEIN UND DARF NICHT SCHAUMBILDEND SEIN. ES MUSS EIN FLÜSSIG SPÜLMITTEL BENUTZT WERDEN

Abb.1

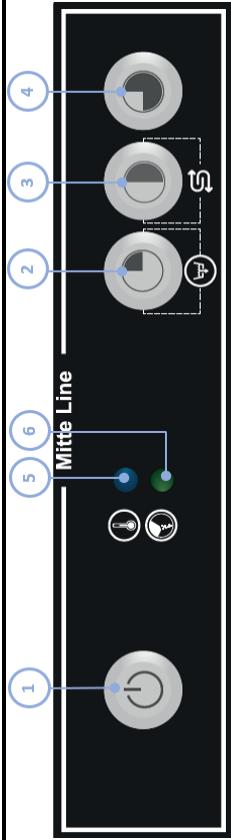

Entleeren und Reinigen

Entleeren

1. Während die Maschine eingeschaltet ist, öffnen Sie die Tür.
2. Das Überlaufrohr (Standrohr) (Abb.3) entfernen.
3. DEN FILTER (Abb.4) AUF KEINEN FALL ENTFERNNEN UND DARAUF ACHTEN, DASS DIE O-RINGDICHTUNG (Abb.3) GUT SITZT UND UNBESCHÄDIGT IST.
4. Lassen Sie die Tür offen, drücken Sie den Knopf (2) 3 Sekunden lang, um den Ablauf zu starten. Das LED-Licht in der Taste (2) beginnt zu blinken
5. Abwarten, bis die Kontrolllampe (2) erlischt (Abb. 1)
6. Bei den Modellen mit Entleeren per Schwerkraft können die Schritte 3 und 4 übersprungen werden.
7. Taste (1) drücken, um das Gerät auszuschalten und die Tür schließen.

Regenerierungszyklus

1. Der Regenerationszyklus in SLE-Modellen muss nach dem Entleeren des Tanks erfolgen.
2. Die Maschine muss leer sein.
3. Öffnen Sie die Tür. Kontrollieren Sie, dass das Überlaufrohr (Standrohr) entfernt ist.
4. Wenn die Salzmangananzeige (6) leuchtet, füllen Sie Spülmaschinensalz in den Salzbehälter.
5. Drücken Sie die Taste (3) während 3 Sekunden.
6. Sobald das LED-Licht in der Taste (3) zu blinken beginnt, schließen Sie die Tür.
7. Warten Sie, bis die Taste (3) nicht mehr leuchtet.
8. Reinigen Sie den inneren Teil der Maschine

Reinigen

1. Die Gerätertür öffnen, den Filter (Abb. 4) und alle Filtereinschübe zum Reinigen entnehmen.
2. Den Filter, den Überlauf mit der zugehörigen O-Ringdichtung und die Filtereinschübe wieder einsetzen.
3. Das Gerät mit einem Tuch reinigen und trocknen. Die Gerätetür bis zum nächsten Tag oder bis zum nächsten Gebrauch öffnen lassen.

Enkalken

1. Entkalkungsmittel in den Spülraum geben und die jeweils erforderliche Anzahl an Spülvorgängen durchführen.